


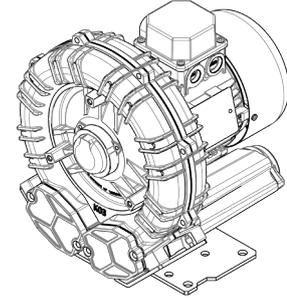

Technische Eigenschaften
- Konstruktion aus Aluminiumlegierung - Vibrationslose ruhige Betriebsweise - Wartungsfrei
Elektromotor
- IE3 Weitspannungs cURus Motoren - Schutzart IP55, Isolationsklasse F, geeignet für den Betrieb mit Frequenzumrichter - Thermokontakt (PTO) als Standard
Optionen
- Spezialspannungen (IEC 60038) - Oberflächenbehandlung - Abgedichtete Version

~3	[V] (Y / Δ)	[Hz]
IE3	400 / 230	50
	460 / 265	60
Wide Range	345 - 415 / 200 - 240	50
	380 - 480 / 220 - 280	60

Versorgungsspannung - [Zulässige Toleranz des festen Spannungswertes ± 10 %, im Weitspannungsbereich ± 5 %.]






Leistungsdaten

P _n [kW]	Frequenz [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Gewicht [kg]	H ² [mm]	Stromaufnahme (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Drehzahl [rpm]
		Vakuumbetrieb	Druckbetrieb					IE3	Range		
0.37	50	100	110	74	58.7	11	245	1.07 / 1.85	1.03-1.13 / 1.78-1.96	0.67	2830
0.42	60	100	100	89	60.7	11	245	1.02 / 1.77	1.02-1.06 / 1.77-1.84	0.68	3430
0.55	50	125	150	74	58.7	12	245	1.44 / 2.49	1.43-1.50 / 2.48-2.60	0.70	2855
0.65	60	175	200	89	60.7	12	245	1.39 / 2.41	1.47-1.43 / 2.55-2.48	0.73	3450


1. Schalldruckpegel in 1 m Abstand bei angeschlossener Schlauchleitung am Ein- und Auslass, Messung nach ISO 3744.
2. Abmessungen siehe nächste Seite.

VAKUUMBETRIEB | **DRUCKBETRIEB**

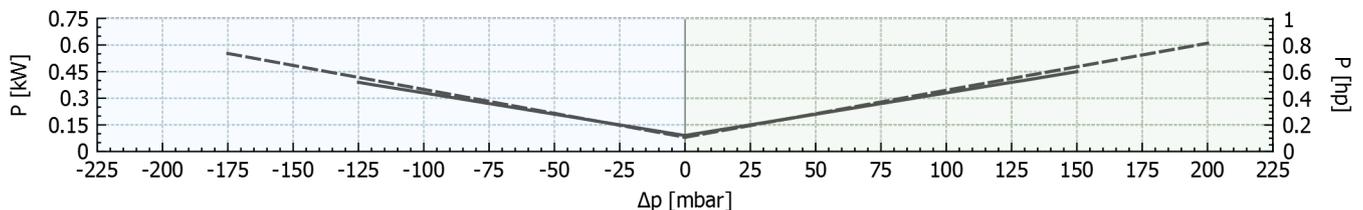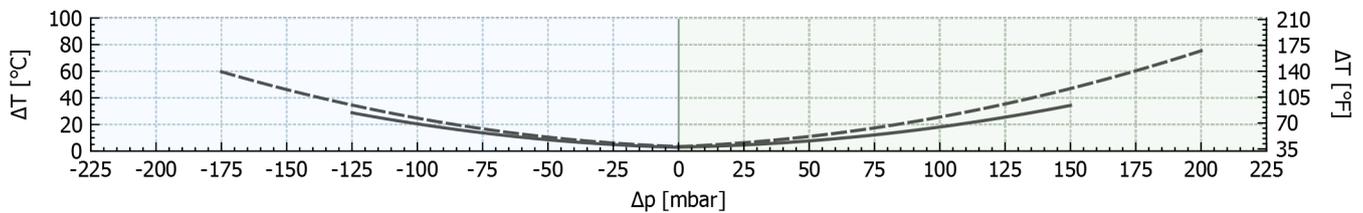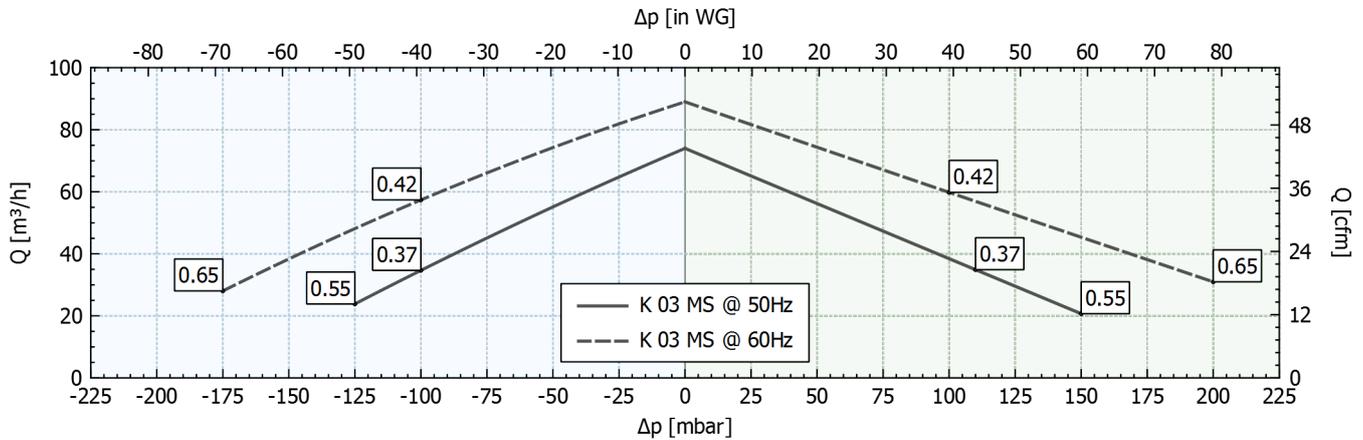

Toleranz auf die angegebenen Werte ± 10 %.
Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20 °C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).

Abmessungen

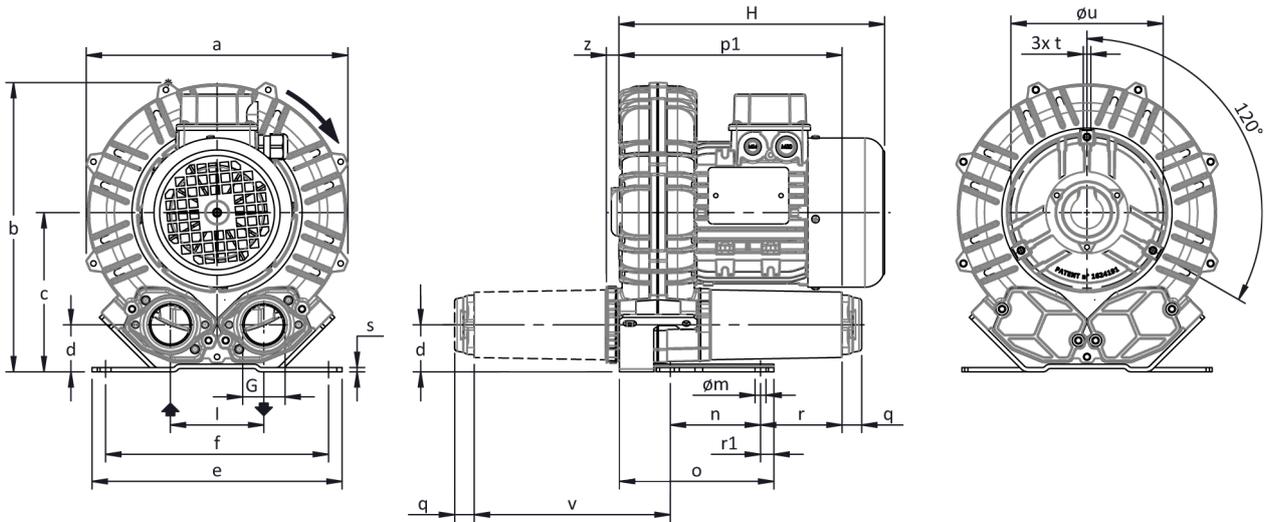

Maße in mm
Unverbindlich

a	b	c	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
241	268	147	43	-	230	205	G 1" 1/4	86	-	-	10	83	142	205	140	18	75	12.5	4	M6	140	180	-	106	-	12

INSTALLATION

- Für einen einwandfreien Betrieb muss ein Ansaugfilter und ein Vakuum-/Druckbegrenzungsventil installiert werden.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.
- Zulässige Umgebungs- und Ansaugtemperatur des Fördermediums -15 °C bis +40 °C.
- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebsetzung des Gerätes aufmerksam durch.